




XL-TONATEL

EN LOCAL

SUR SITE

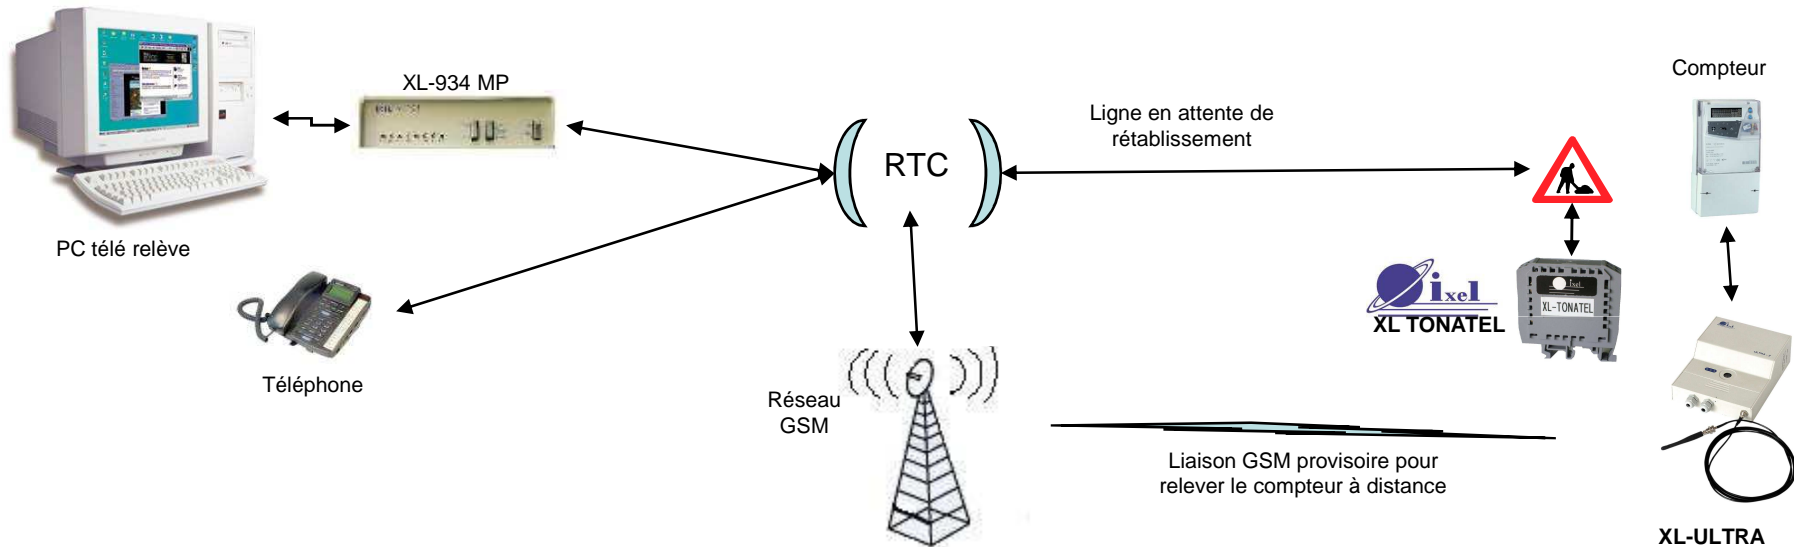

Exemple d'utilisation: vous avez installé un compteur qui doit être relevé par RTC mais la ligne n'est pas installée ou est en dérangement. Vous installez donc de manière provisoire un GSM ULTRA pour le relever par GSM. Mais comment savoir quand la ligne RTC sera opérationnelle?

Pour vous éviter de nombreux déplacements, lorsque vous installez provisoirement le GSM ULTRA sur le compteur, installez en même temps sur la ligne téléphonique un mini boîtier XL-TONATEL en connectant les deux fils téléphoniques sur les bornes. Pas besoin d'alimentation, il est auto alimenté.

Ensuite, de temps en temps, faites le numéro de la ligne et lorsque vous entendez le XL-TONATEL vous répondre « ligne opérationnelle », vous pourrez aller débrancher le GSM et connecter la ligne au compteur.